


VM191: CONFIGURER LA TÉLÉ-COMMANDE

La télécommande VM191 fonctionne avec une série d'appareils Velleman. Par défaut, la télécommande fonctionne avec les lecteurs MP3 K8095 et VM8095. Pour ces lecteurs, il ne faut donc pas configurer la télécommande. Pour les autres appareils supports, vous trouverez ci-dessous comment la configurer.

Procédure:

Vous trouverez ci-dessous comment configurer la télécommande VM191 pour l'appareil que vous utilisez. Pour configurer la télécommande, dévissez d'abord le couvercle au dos de la télécommande; suivez ensuite la procédure qui correspond à votre appareil.

Remarque: Les appareils décrits ci-dessous sont les appareils supportés lors de la mise sous presse. Vous trouverez la liste la plus récente des appareils supportés sur le site www.velleman.be

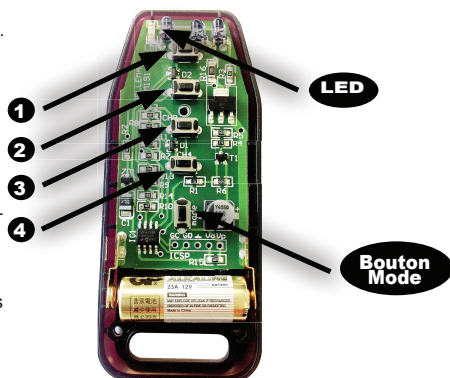

1) Configuration pour les lecteurs MP3 K8095 et VM8095

- Maintenez le bouton Mode enfoncé.
- Enfoncez le bouton 1 jusqu'à ce que la LED clignote.
- Lâchez les deux boutons.
- Refermez la télécommande avec les 3 vis.
- La télécommande est configurée.

2) Configuration pour le récepteur IR 15 canaux K8050 et VM122

- Allumez votre appareil K8050 ou VM122.
- Maintenez le bouton Mode enfoncé.
- Maintenez aussi le bouton 4 enfoncé. La led clignotera brièvement toutes les 3 secondes.
- Observez les leds sur le K8050 ou VM122. Dès que la led qui correspond au canal que vous voulez piloter avec le bouton 1 s'allume, lâchez les boutons. Les 3 canaux suivants seront pilotés par les boutons 2, 3 et 4. Cette procédure peut prendre quelques minutes, en fonction de la configuration de l'adresse sur le K8050/VM122.
- Refermez la télécommande avec les 3 vis.
- La télécommande est configurée.

3) Configuration pour le récepteur IR deux canaux MK161

- Maintenez le bouton Mode enfoncé.
- Maintenez aussi le bouton 4 enfoncé. La led clignotera brièvement toutes les 3 secondes. Un code est généré à chaque clignotement. Vous pouvez alors lâcher les boutons à n'importe quel moment.
- Vous pouvez maintenant 'enseigner' ce code à l'appareil MK161 (consultez le manuel du MK 161 pour plus de détails).
- Refermez la télécommande avec les 3 vis.
- La télécommande est configurée.

4) Configuration pour le contrôleur RGB avec récepteur IR VM192

- Maintenez le bouton Mode enfoncé.
- Enfoncez le bouton 4 jusqu'à ce que la LED clignote.
- Lâchez les deux boutons.
- Refermez la télécommande avec les 3 vis.
- La télécommande est configurée.

UTILISATION:

L'aperçu ci-dessous indique le fonctionnement des boutons pour les différentes applications :

Application	bouton 1	bouton 2	bouton 3	bouton 4
K8095/VM8095	augmenter volume	diminuer volume	suivant	précédent
K8050/VM122	canal x	canal x+1	canal x+2	canal x+3
MK161	canal 1	canal 2	-	-
VM192	Non disponible lors de la mise sous presse. Consultez le site www.velleman.be pour plus d'informations.			