



VM147 : TELLERMODULE

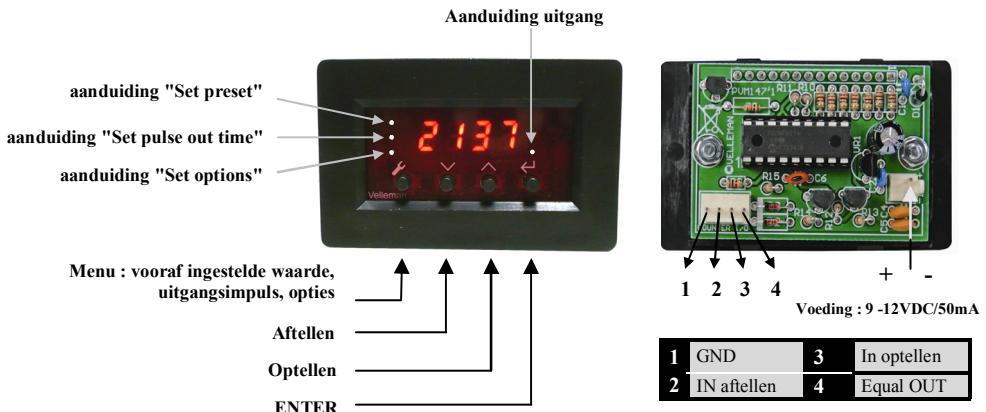


Run Mode :

- ◊ Impuls of ingang 'OPTELLING' of ingang 'AFTELLING'
- ◊ Stel teller (optelling of aftelling) in met UP/DOWN
Houd ingedrukt om snel te wijzigen
- ◊ Teller op 0000 herinstellen met ENTER of vooraf ingestelde waarde (L Pr)

Press "MENU"

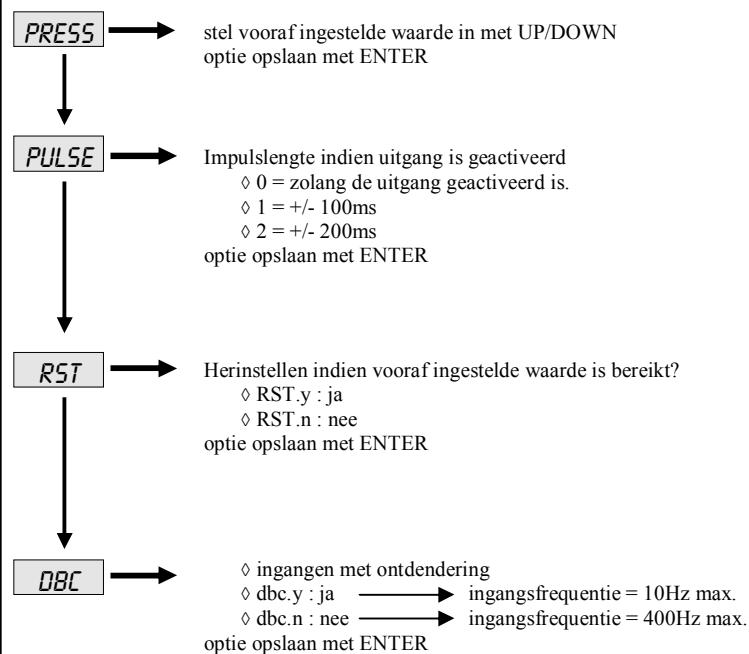

VM147 : MODULE DE COMPTAGE

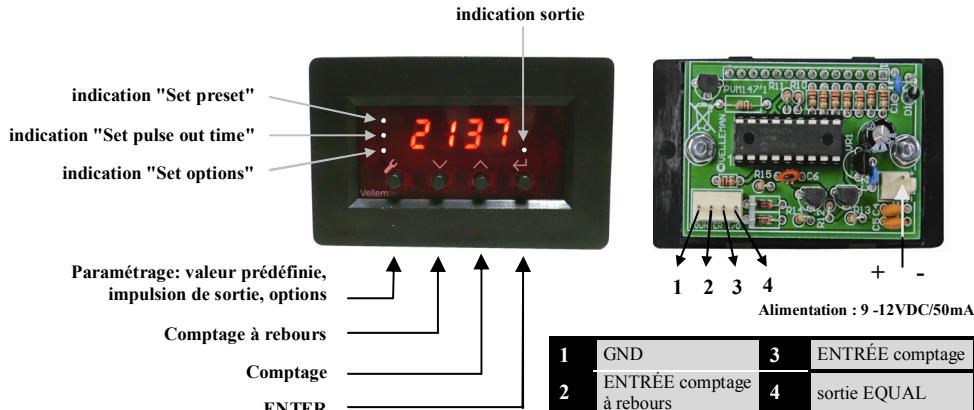


Run Mode :

- ◊ Impulsion à l'entrée : IN-UP (comptage) ou IN-DOWN (comptage à rebours)
- ◊ Paramétrier mode du compteur avec UP/DOWN
- Maintenir enfoncé pour un défilement rapide.
- ◊ Enfoncer ENTER pour réinitialiser le compteur sur 0000 ou pour afficher la valeur prédefinie (L Pr)


Press "MENU"

- PRESS** → Paramétrer valeur prédefinie avec UP/DOWN
Sauvegarder avec ENTER
- PULSE** → Longueur d'impulsion si sortie est activée
 - ◊ 0 = tant que la sortie est activée
 - ◊ 1 = env. 100ms
 - ◊ 2 = env. 200msSauvegarder avec ENTER
- RST** → Réinitialiser si valeur prédefinie est atteinte?
 - ◊ RST.y : Oui
 - ◊ RST.n : NonSauvegarder avec ENTER
- DBC** → Entrées avec délai anti-rebond
 - ◊ dbc.y : Oui → fréquence d'entrée = 10Hz max.
 - ◊ dbc.n : Non → fréquence d'entrée = 400Hz max.Sauvegarder avec ENTER

VM147 : VOR-/RÜCKWÄRTSZÄHLER

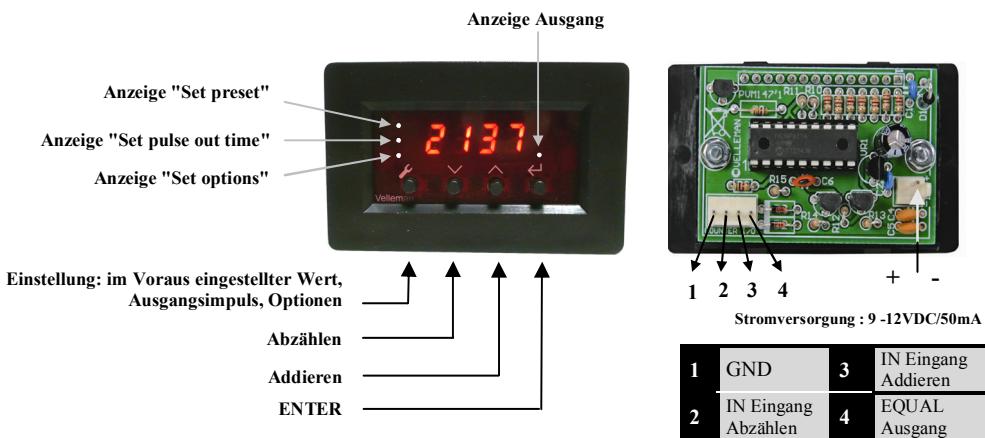

Einstellung: im Voraus eingestellter Wert, Ausgangsimpuls, Optionen

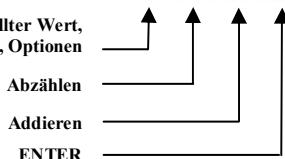


Run Mode :

- ◊ Impuls am Eingang: IN-UP (addieren) oder IN-DOWN (abziehen)
- ◊ Stellen Sie den Zählen (addieren oder abzählen) mit UP/DOWN ein
- Halten Sie gedrückt, um schnell zu scrollen.
- ◊ Drücken Sie ENTER um den Zähler auf 0000 rückzusetzen oder um den im Voraus eingestellten Wert anzuzeigen (L Pr)

Press "MENU"

- PRESS** → stellen Sie den im Voraus eingestellter Wert mit UP/DOWN ein
Option mit ENTER speichern
- PULSE** → Impulslänge wenn Ausgang aktiviert ist
 - ◊ 0 = Solange der Ausgang aktiviert ist.
 - ◊ 1 = +/- 100ms
 - ◊ 2 = +/- 200ms
 Option mit ENTER speichern
- RST** → Rücksetzen wenn der im Voraus eingestellte Wert erreicht ist?
 - ◊ RST.y : Ja
 - ◊ RST.n : Nein
 Option mit ENTER speichern
- DBC** → Eingänge mit Entprellungsverzögerung
 - ◊ dbc.y : Ja → Eingangs frequenz = 10Hz max.
 - ◊ dbc.n : Nein → Eingangs frequenz = 400Hz max.
 Option mit ENTER speichern

VM147 : MÓDULO CONTADOR DIGITAL

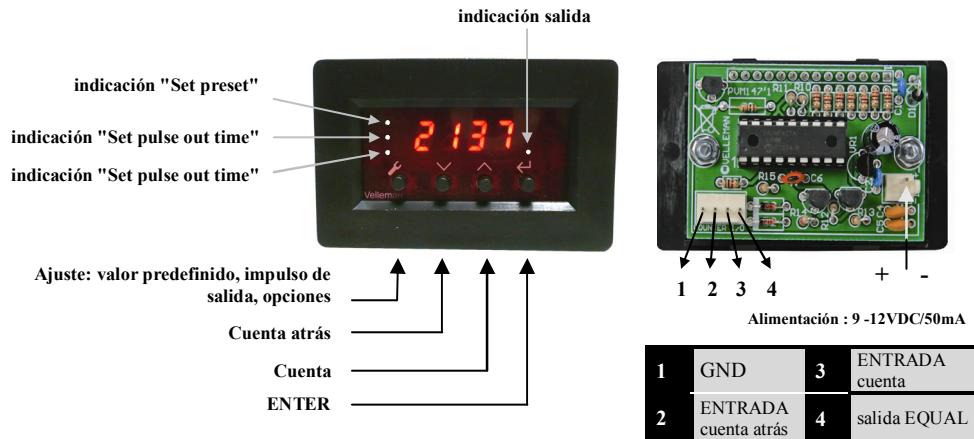

Run Mode :

- ◊ Impulso en la entrada: IN-UP (sumar) o IN-DOWN (restar)
- ◊ Ajustar el modo del contador con UP/DOWN
- ◊ Mantenga pulsado para desplazarse de manera rápida.
- ◊ Pulse ENTER para reinicializar el contador en 0000 o para visualizar el valor predefinido (L Pr)

Press "MENU"

- PRESS** → Ajustar el valor predefinido con UP/DOWN
Guardar con ENTER
- PULSE** → Longitud de impulsos si la salida está activada
 - ◊ 0 = mientras la salida esté activada
 - ◊ 1 = +/- 100ms
 - ◊ 2 = +/- 200ms
 Guardar con ENTER
- RST** → ¿Reiniciar si se ha alcanzado el valor predefinido?
 ◊ RST.y : Si
 ◊ RST.n : No
 Guardar con ENTER
- DBC** → Entradas con tiempo antirebote
 - ◊ dbc.y : Si → frecuencia de entrada = 10Hz máx.
 - ◊ dbc.n : No → frecuencia de entrada = 400Hz máx.
 Guardar con ENTER